

Превентор плашечный ППГ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69


Единый адрес для всех регионов: mop@nt-rt.ru || www.mashprom.nt-rt.ru

Превентор плашечный

Предназначен для герметизации устья глубоких нефтяных и газовых скважин, а также для скважин с аномально высоким пластовым давлением и стволовым проходом до 180 мм включительно при строительстве, освоении скважин, а также при проведении всех видов работ по зарезке боковых стволов, проведении капитального, подземного ремонта и всех видов геофизических работ, включая перфорационные и прострелочно-взрывные работы.


Имеет корпус из легированной стали, изготовленный способом литья с последующей ковкой мощным прессом, с грузозахватными приспособлениями.

Сочетает в себе удобство и простоту в использовании и малые габаритные размеры.

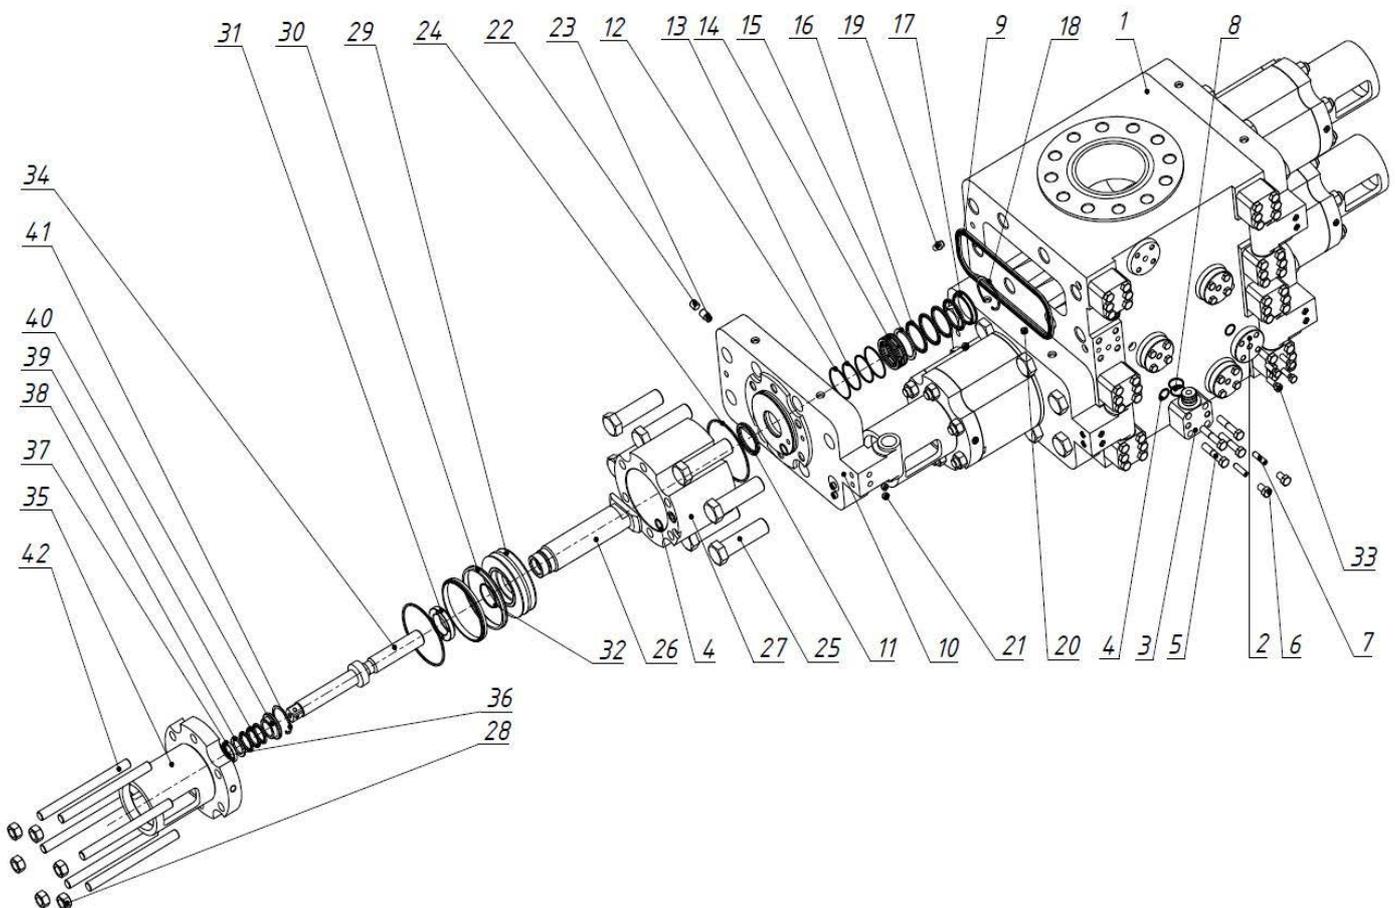

Поз.	Наименование	Обозначение			Кол-во
		ППГ 230x35	ППГ 280x35	ППГ 350x35	
1	Корпус (не поставляется)	МПП.02.00.001	МПП.05.00.001	МПП.03.00.001	1
2	Фланец	МПП.02.00.014	МПП.05.00.014	МПП.03.00.014	4
3	Шарнирная опора	МПП.02.00.021	МПП.05.00.021	МПП.03.00.021	8
5	Болт ГОСТ 7798-70	M20-6gx100.56.019	M20-6gx100.56.019	M20-6gx100.56.019	32
6	Болт ГОСТ 7798-70	M20-6gx30.56.019	M20-6gx30.56.019	M20-6gx30.56.019	16
7	Фиксатор	МПП.02.00.023	МПП.05.00.023	МПП.03.00.023	16
10	Дверца (не поставляется)	МПП.02.01.000	МПП.05.01.000 - левая	МПП.03.01.000 - левая	2
		МПП.02.01.000-01-правая	МПП.05.01.000-01-правая	МПП.03.01.000-01-правая	2

Поз.	Наименование	Обозначение			Кол-во
		ППГ 230x35	ППГ 280x35	ППГ 350x35	
14	Втулка латунная	МПП.02.00.006	МПП.05.00.006	МПП.03.00.006	4
18	Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86	A 115	A 115	A135	4
19	Центратор	МПП.02.00.022	МПП.05.00.022	МПП.03.00.022	4
20	Пробка К1/2"				4
21	Пробка К1/2"				28
22	Пробка внутренняя	МПП.02.01.002	МПП.05.01.002	МПП.03.01.002	4
23	Клапан обратный	МПП.02.02.000	МПП.05.02.000	МПП.03.02.000	4
25	Болт	МПП.02.00.024	МПП.05.00.024	МПП.03.00.024	32
26	Вал плашки	МПП.02.00.003	МПП.05.00.003	МПП.03.00.003	4
27	Гидроцилиндр	МПП.02.00.007	МПП.05.00.007	МПП.03.00.007	4
28	Гайка ГОСТ 5915-70	M30-6H.5.019	M30-6H.5.019	M36-6H.5.019	24
29	Поршень	МПП.02.00.008	МПП.05.00.008	МПП.03.00.008	4
31	Кольцо поршня	МПП.02.00.015	МПП.05.00.015	МПП.03.00.015	4
33	Болт ГОСТ 7798-70	M20-6gx50.56.019	M20-6gx50.56.019	M16-6gx50.56.019	16
34	Вал блокировки	МПП.02.03.000-левая	МПП.02.03.000-левая	МПП.03.03.000-левая	4
35	Крышка гидроцилиндра	МПП.02.03.000-левая МПП.02.03.000-01-правая	МПП.05.03.000-левая МПП.05.03.000-01-правая	МПП.03.03.000-левая МПП.03.03.000-01-правая	2 2
36	Кольцо фторопластовое	МПП.02.03.005	МПП.05.03.005	МПП.03.03.005	4
37	Шайба	МПП.02.03.006	МПП.05.03.006	МПП.03.03.006	4
40	Нажимная втулка	МПП.02.03.007	МПП.05.03.007	МПП.03.03.007	4
41	Кольцо стопорное ГОСТ 13943-86	A95	A95	A95	4
42	Шпилька	МПП.02.00.042	МПП.05.00.042	МПП.03.00.042	24
Детали, подлежащие регулярной замене и входящие в состав ЗИП:					
4	Кольцо	МПП.02.00.033	МПП.05.00.033	МПП.03.00.033	20
8	Кольцо	МПП.02.00.032	МПП.05.00.032	МПП.03.00.032	18
9	Уплотнительное кольцо дверцы	МПП.02.00.004	МПП.05.00.004	МПП.03.00.004	4
11	Манжета	МПП.02.01.006	МПП.05.01.006	МПП.03.01.006	4
12	Кольцо	МПП.02.01.008	МПП.05.01.008	МПП.03.01.008	8
13	Кольцо	МПП.02.01.007	МПП.05.01.007	МПП.03.01.007	8
15	Кольцо опорное	МПП.02.01.002	МПП.05.01.002	МПП.03.01.002	4
16	Кольцо типа W	МПП.02.01.003	МПП.05.01.003	МПП.03.01.003	16
17	Нажимное кольцо	МПП.02.01.004	МПП.05.01.004	МПП.03.01.004	4
24	Кольцо	МПП.02.00.035	МПП.05.00.035	МПП.03.00.035	8
30	Уплотнение поршня	МПП.02.00.009	МПП.05.00.009	МПП.03.00.009	8
32	Кольцо	МПП.02.00.034	МПП.05.00.034	МПП.03.00.034	
38	Опорное кольцо 71	МПП.02.03.003	МПП.05.03.003	МПП.03.03.003	4
39	Кольцо типа W71	МПП.02.03.004	МПП.05.03.004	МПП.03.03.004	12

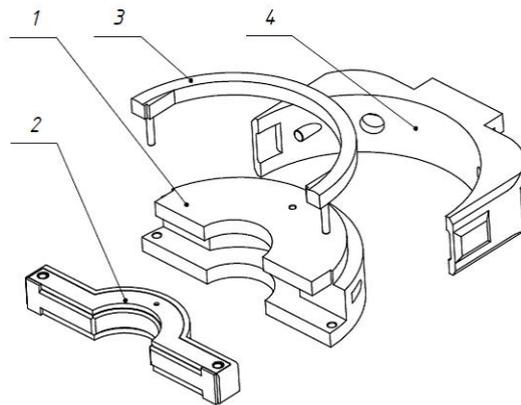Комплектность плашек


Поз.	Наименование	Обозначение		
		ППГ 2 230x35	ППГ 2 280x35	ППГ 2 350x35
1	Корпус			
	Глухой	МПП.02.10.001	МПП.05.10.001	МПП.03.10.001
	Ø60	МПП.02.10.001-60	МПП.05.10.001-60	МПП.03.10.001-60
	Ø73	МПП.02.10.001-73	МПП.05.10.001-73	МПП.03.10.001-73
	Ø89	МПП.02.10.001-89	МПП.05.10.001-89	МПП.03.10.001-89
	Ø102	МПП.02.10.001-102	МПП.05.10.001-102	МПП.03.10.001-102
	Ø114	МПП.02.10.001-114	МПП.05.10.001-114	МПП.03.10.001-114
	Ø127	МПП.02.10.001-127	МПП.05.10.001-127	МПП.03.10.001-127
	Ø140	МПП.02.10.001-140	МПП.05.10.001-140	МПП.03.10.001-140
	Ø146	МПП.02.10.001-146	МПП.05.10.001-146	МПП.03.10.001-146
	Ø168	МПП.02.10.001-168	МПП.05.10.001-168	МПП.03.10.001-168
	Ø178	МПП.02.10.001-178	МПП.05.10.001-178	МПП.03.10.001-178
	Ø194	-	МПП.05.10.001-194	МПП.03.10.001-194
	Ø219	-	МПП.05.10.001-219	МПП.03.10.001-219
	Ø245	-	-	МПП.03.10.001-245
	Ø273	-	-	МПП.03.10.001-273
	2	Уплотнитель торцевой		
Глухой		МПП.02.12.000 СБ	МПП.05.12.000 СБ	МПП.03.12.000 СБ
Ø60		МПП.02.12.000-60 СБ	МПП.05.12.000-60 СБ	МПП.03.12.000-60 СБ
Ø73		МПП.02.12.000-73 СБ	МПП.05.12.000-73 СБ	МПП.03.12.000-73 СБ
Ø89		МПП.02.12.000-89 СБ	МПП.05.12.000-89 СБ	МПП.03.12.000-89 СБ
Ø102		МПП.02.12.000-102 СБ	МПП.05.12.000-102 СБ	МПП.03.12.000-102 СБ
Ø114		МПП.02.12.000-114 СБ	МПП.05.12.000-114 СБ	МПП.03.12.000-114 СБ
Ø127		МПП.02.12.000-127 СБ	МПП.05.12.000-127 СБ	МПП.03.12.000-127 СБ

Поз.	Наименование	Обозначение		
		ППГ 2 230x35	ППГ 2 280x35	ППГ 2 350x35
	Ø140	МПП.02.12.000-140 СБ	МПП.05.12.000-140 СБ	МПП.03.12.000-140 СБ
	Ø146	МПП.02.12.000-146 СБ	МПП.05.12.000-146 СБ	МПП.03.12.000-146 СБ
	Ø168	МПП.02.12.000-168 СБ	МПП.05.12.000-168 СБ	МПП.03.12.000-168 СБ
	Ø178	МПП.02.12.000-178 СБ	МПП.05.12.000-178 СБ	МПП.03.12.000-178 СБ
	Ø194	-	МПП.05.12.000-194 СБ	МПП.03.12.000-194 СБ
	Ø219	-	МПП.05.12.000-219 СБ	МПП.03.12.000-219 СБ
	Ø245	-	-	МПП.03.12.000-245 СБ
	Ø273	-	-	МПП.03.12.000-273 СБ
3	Уплотнитель верхний	МПП.02.12.100 СБ	МПП.05.12.100 СБ	МПП.03.12.100 СБ
4	Держатель (в комплект плашки не входит)	МПП.02.11.000	МПП.05.11.000	МПП.03.11.000
	Плашка в сборе			
	Глухая	МПП.02.10.000 СБ	МПП.05.10.000 СБ	МПП.03.10.000 СБ
	Ø60	МПП.02.10.000-60 СБ	МПП.05.10.000-60 СБ	МПП.03.10.000-60 СБ
	Ø73	МПП.02.10.000-73 СБ	МПП.05.10.000-73 СБ	МПП.03.10.000-73 СБ
	Ø89	МПП.02.10.000-89 СБ	МПП.05.10.000-89 СБ	МПП.03.10.000-89 СБ
	Ø102	МПП.02.10.000-102 СБ	МПП.05.10.000-102 СБ	МПП.03.10.000-102 СБ
	Ø114	МПП.02.10.000-114 СБ	МПП.05.10.000-114 СБ	МПП.03.10.000-114 СБ
	Ø127	МПП.02.10.000-127 СБ	МПП.05.10.000-127 СБ	МПП.03.10.000-127 СБ
	Ø140	МПП.02.10.000-140 СБ	МПП.05.10.000-140 СБ	МПП.03.10.000-140 СБ
	Ø146	МПП.02.10.000-146 СБ	МПП.05.10.000-146 СБ	МПП.03.10.000-146 СБ
	Ø168	МПП.02.10.000-168 СБ	МПП.05.10.000-168 СБ	МПП.03.10.000-168 СБ
	Ø178	МПП.02.10.000-178 СБ	МПП.05.10.000-178 СБ	МПП.03.10.000-178 СБ
	Ø194	-	МПП.05.10.000-194 СБ	МПП.03.10.000-194 СБ
	Ø219	-	МПП.05.10.000-219 СБ	МПП.03.10.000-219 СБ
	Ø245	-	-	МПП.03.10.000-245 СБ
	Ø273	-	-	МПП.03.10.000-273 СБ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: top@nt-rt.ru || www.mashprom.nt-rt.ru